


# RS485 分配器

株式会社 ダイバーズ・システム


## 終端抵抗付き 4 分配

・DR484T

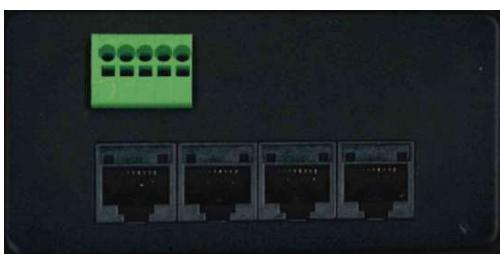

入力用端子台×1(0.2SQ~5SQ)  
出力端子 RJ45×4 ポート  
終端抵抗 100Ω付(終端抵抗値変更可)


・DR484T-A

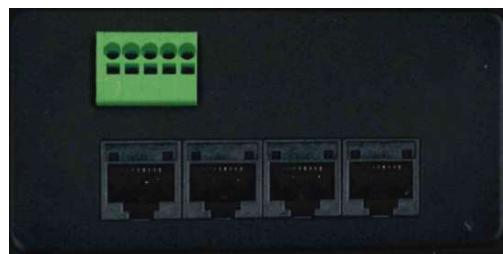

入力用端子台×1(0.2SQ~5SQ)  
出力端子 RJ45×4 ポート  
終端抵抗 100Ω(SDA,SDB のみ取付)

## 送り回路付き 4 分配


・DR484L

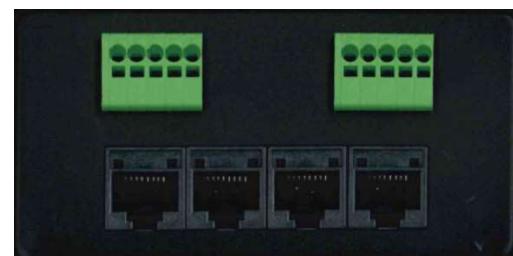

入力用端子台×1(0.2SQ~5SQ)  
出力端子 RJ45×4 ポート  
送り端子台×1(0.2SQ~5SQ)

## 終端抵抗付き 8 分配


・DR488T

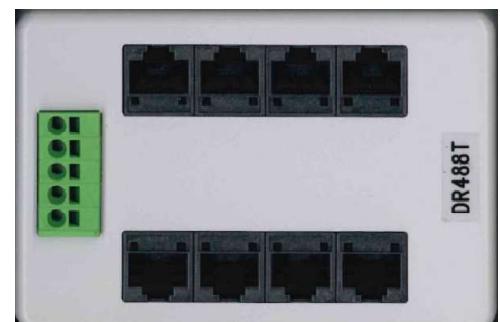




入力用端子台×1(0.2SQ~5SQ)  
出力端子 RJ45×8 ポート  
終端抵抗 100Ω付(終端抵抗値変更可)

DR484T

RS485 RJ45接続BOX 末端器

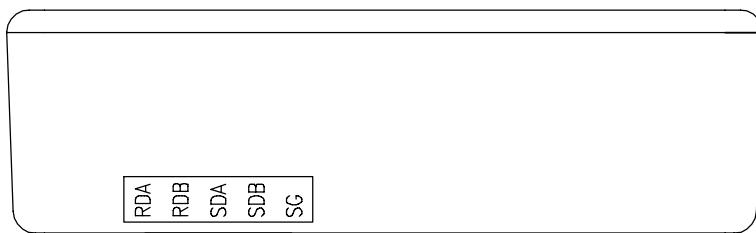


端子台適合電線  
0.2sq~2.5sq

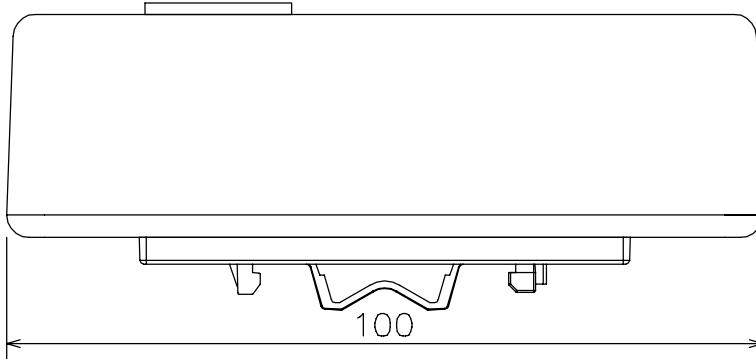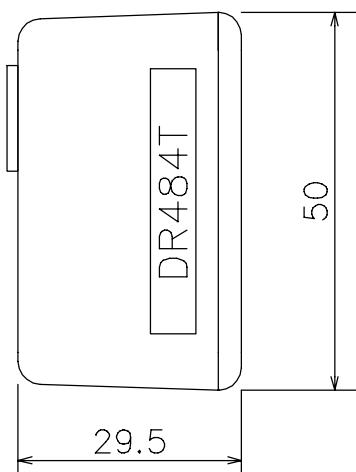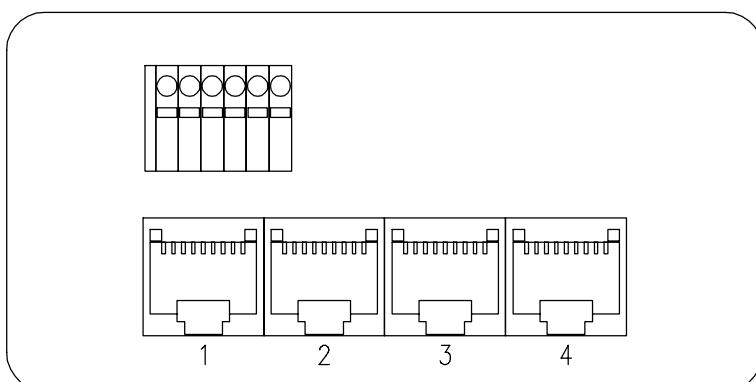

DRT-1  
(DINレール取付板)


(FX3U-485ADP-MB)  
(110Ω)

内部接続図



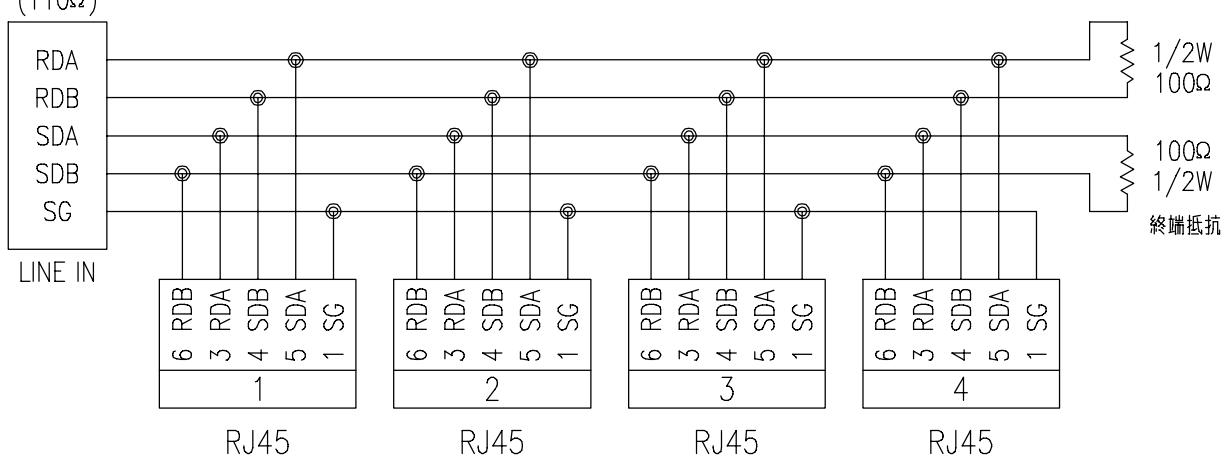


DR484T-A

RS485 RJ45接続BOX 末端器

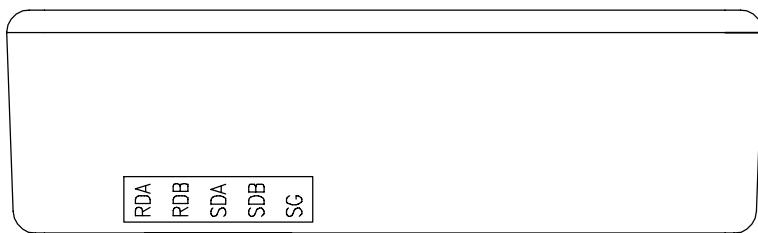


端子台適合電線  
0.2sq~2.5sq

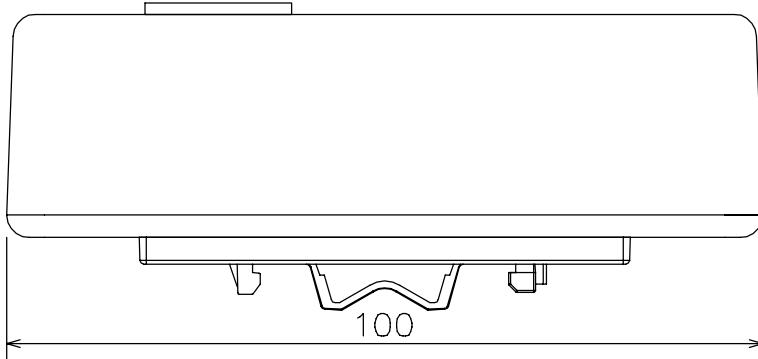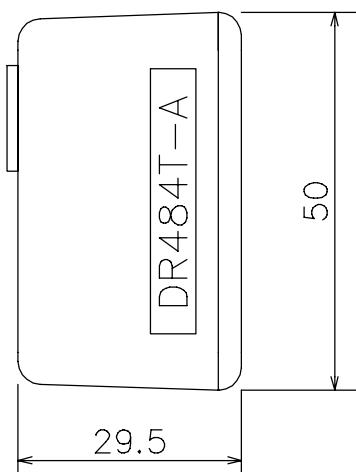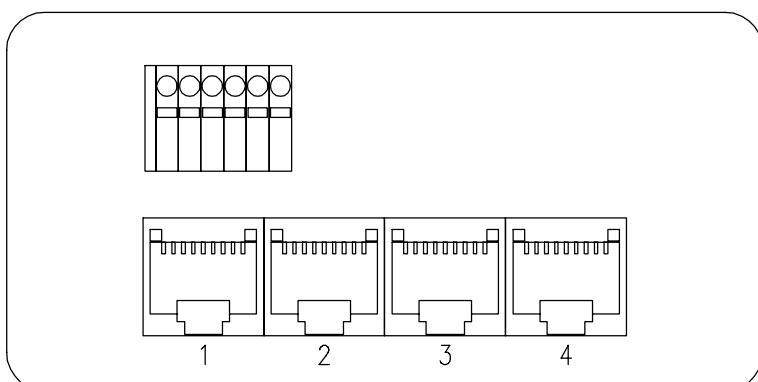

DRT-1  
(DINレール取付板)





(FX3U-485ADP-MB)  
(110Ω)

内部接続図

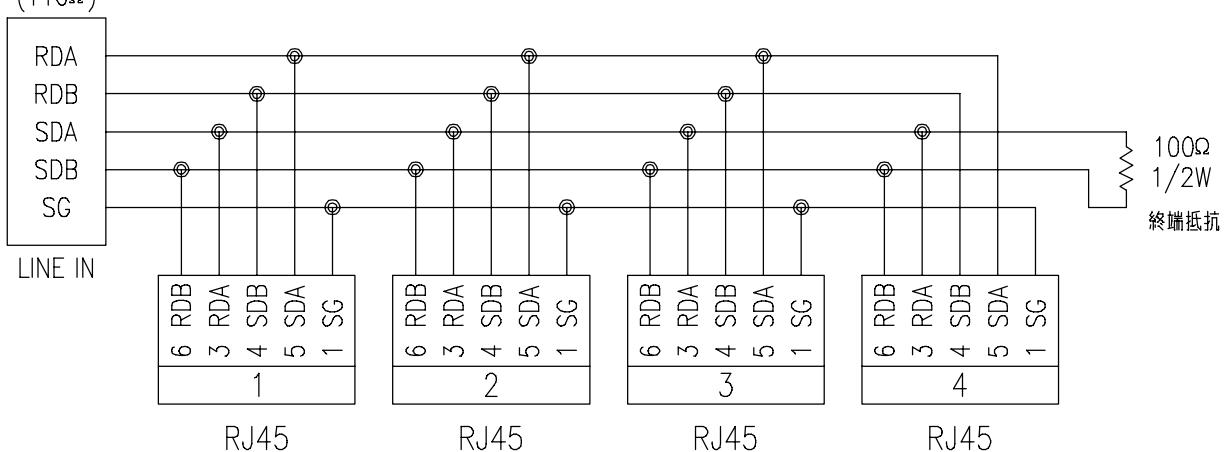

DR484L


## RS485 RJ45接続BOX 中継器

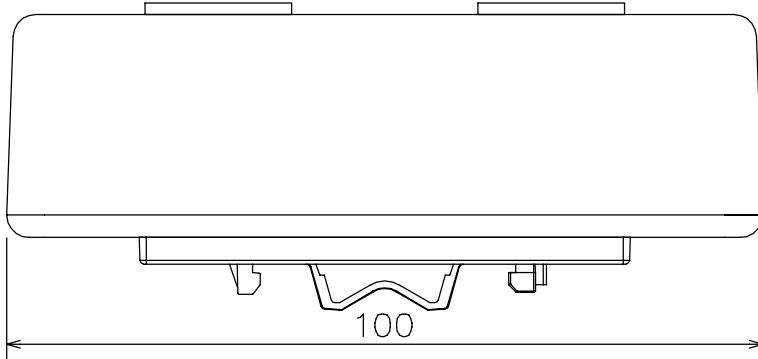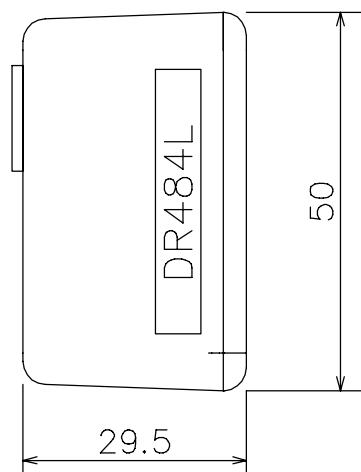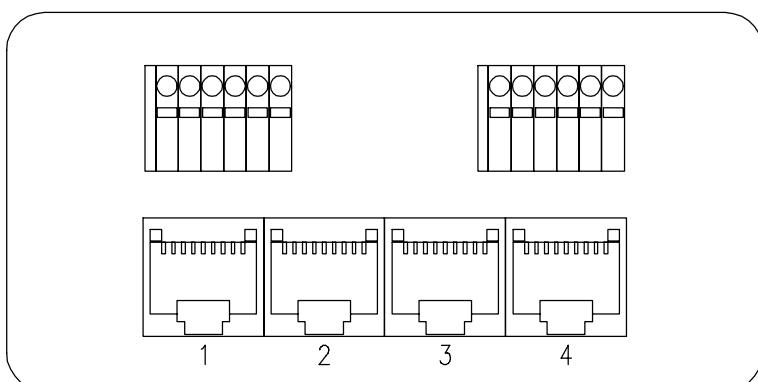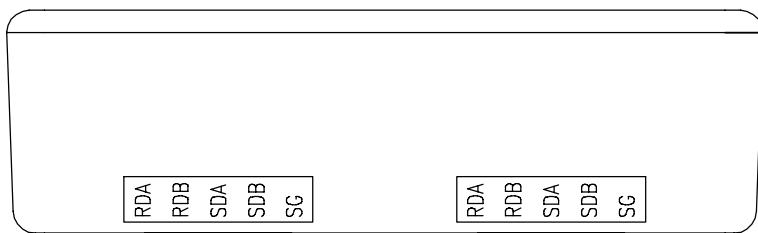

DRT-1  
(DINレール取付板)

(FX3U-485ADP-MB)  
(110Ω)


### 内部接続図

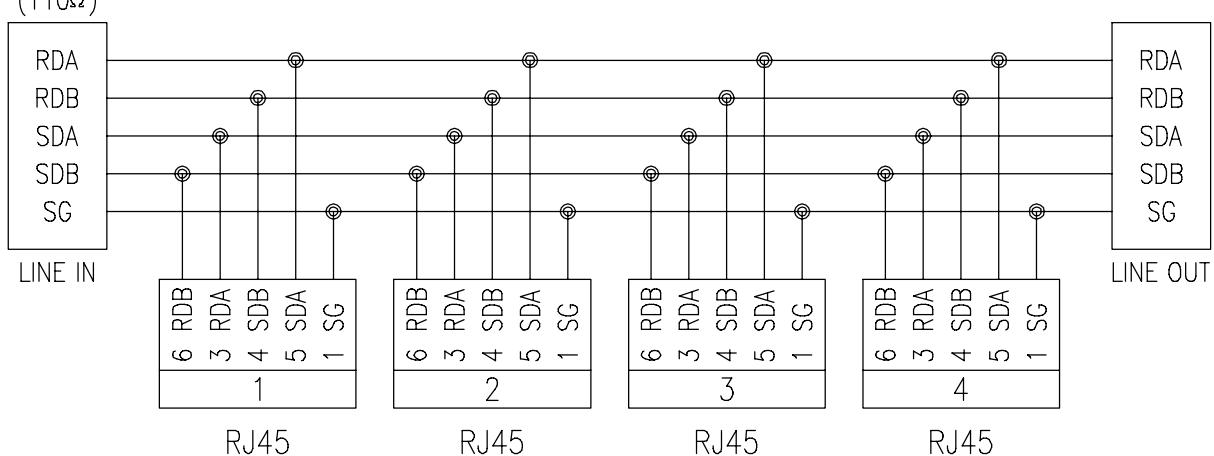

DR488T


RS485 RJ45接続BOX 末端器

DRT-1  
(DINレール取付板)

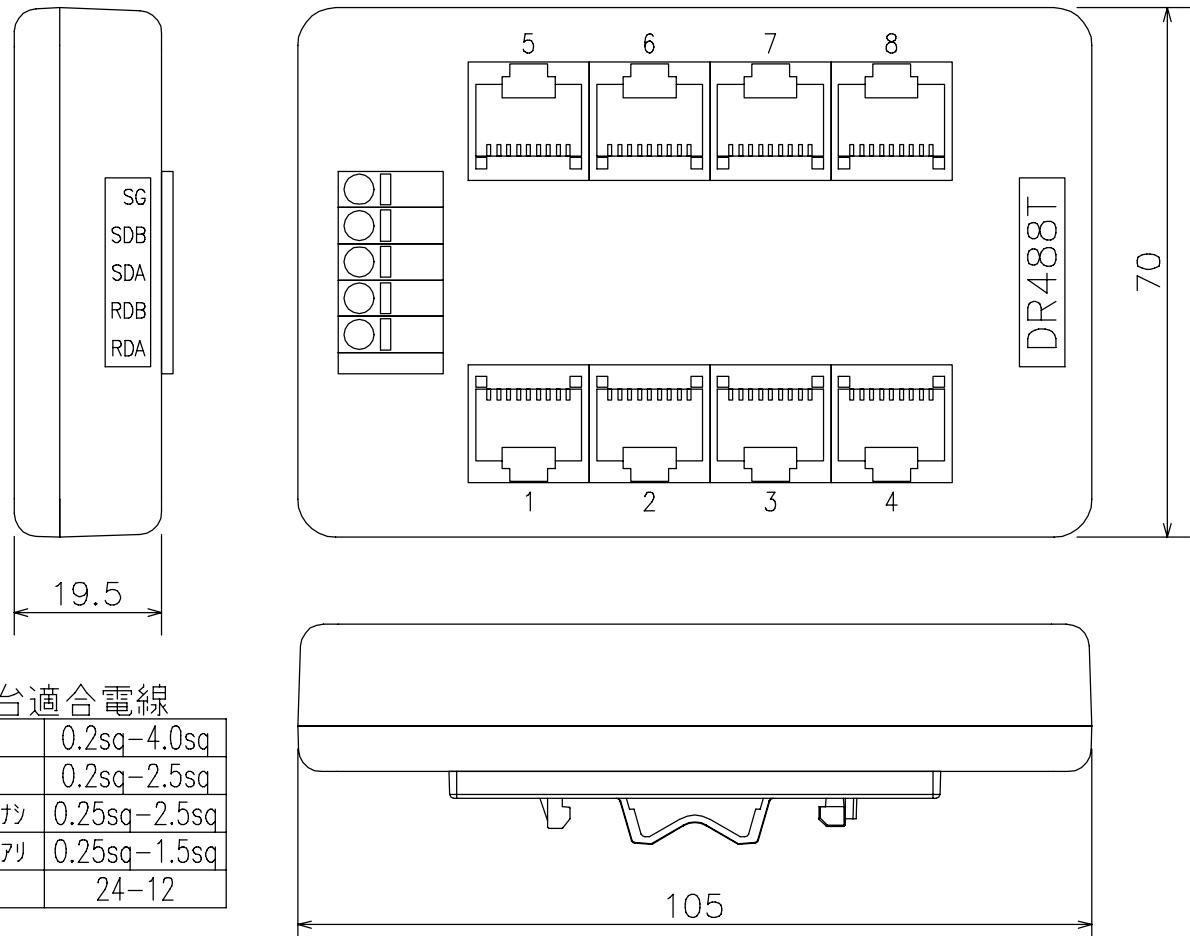

端子台適合電線

単線	0.2sq-4.0sq
撚線	0.2sq-2.5sq
棒端スリーブナシ	0.25sq-2.5sq
棒端スリーブアリ	0.25sq-1.5sq
AWG	24-12

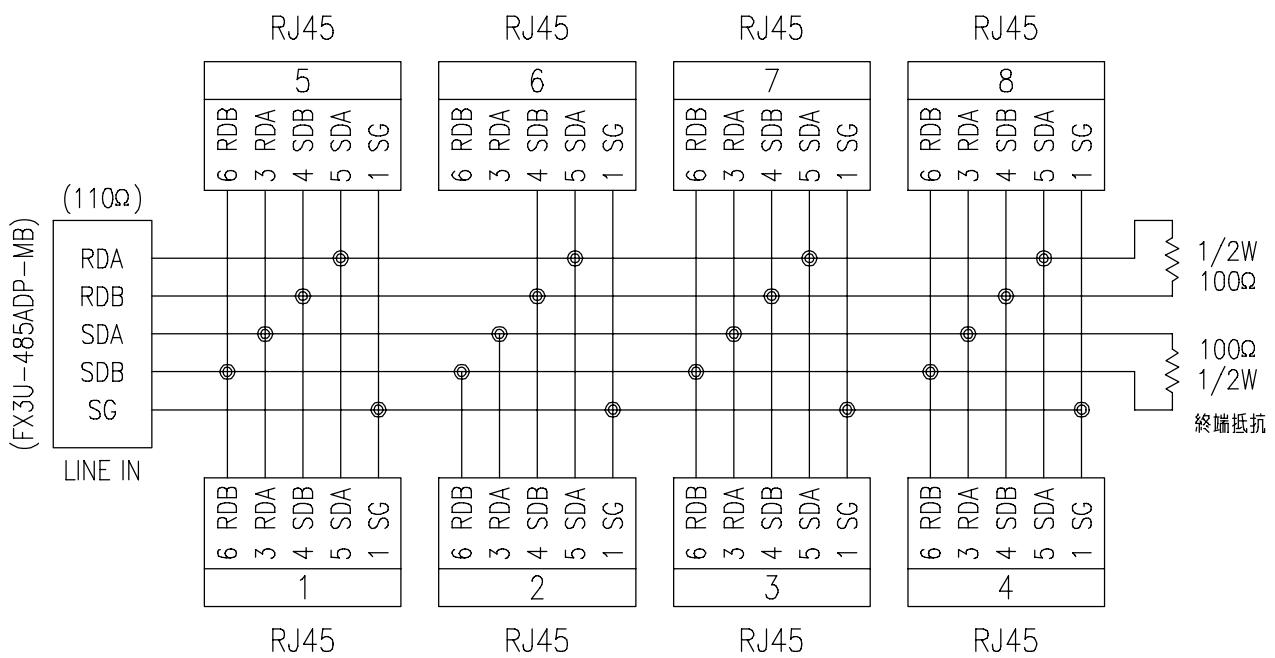

株式会社 ダイバーズ・システム